



# NÁVOD K INSTALACI FÓLIE RADFLEK PRO RADIÁTOR UCHYCENÝ NA ZEĎ NEBO V PODLAZE




1. Rozložte fólie a narovnejte ohyby palcem u ruky - fólie nemusí být perfektně rovné.

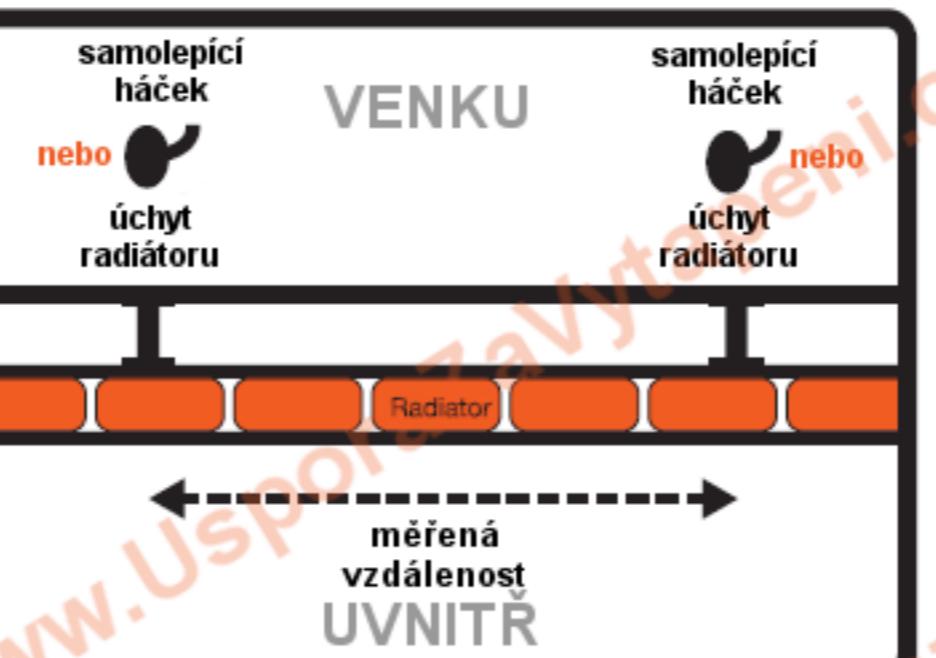


2. Změřte vzdálenost mezi zadními úchyty radiátoru. Pokud nemáte úchyty ve zdi, zakupte si prosím samolepící háčky na zeď a umístěte je jako úchyty.

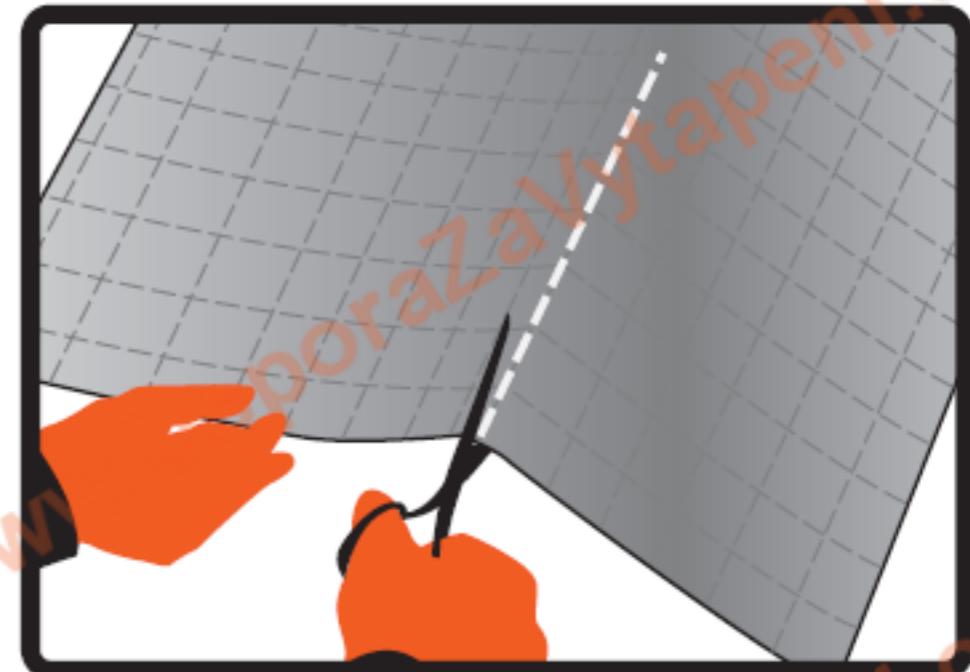


3. Ustříhněte si fólii Radflek o šířce, kterou jste změřili mezi zadními úchyty radiátoru.

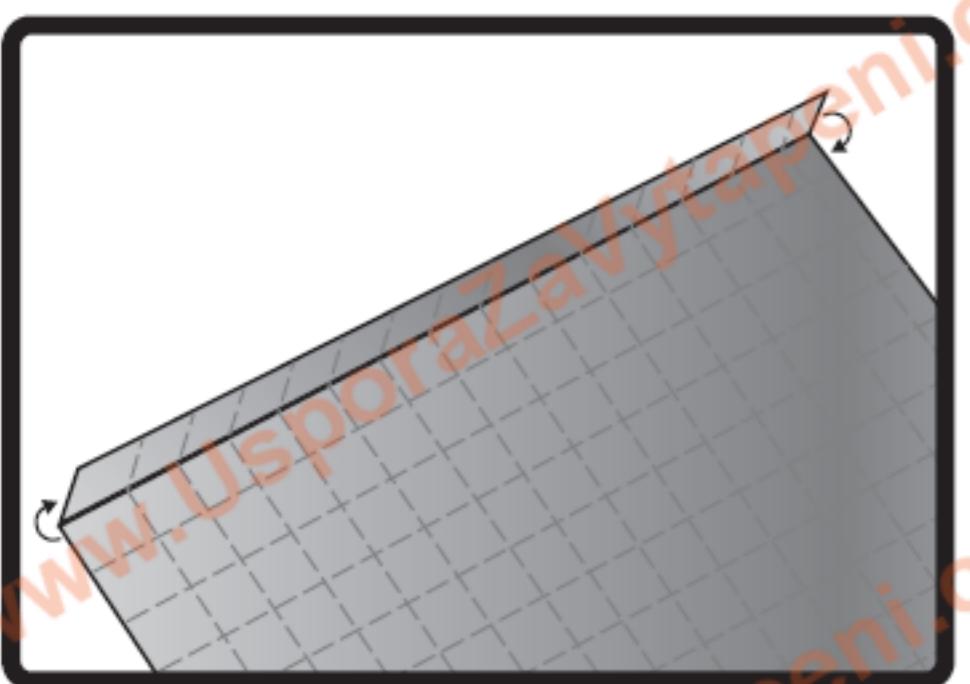


4. Udělejte na horní části Radflek fólie přehyb 1 cm.

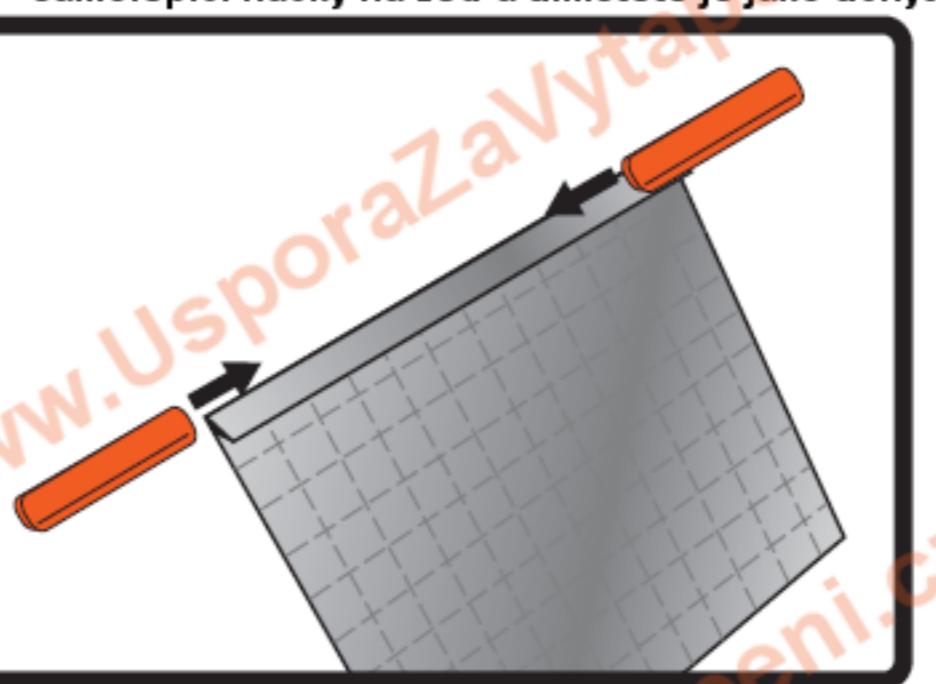


5. Nasuňte na Radflek fólii dva speciální držáky.

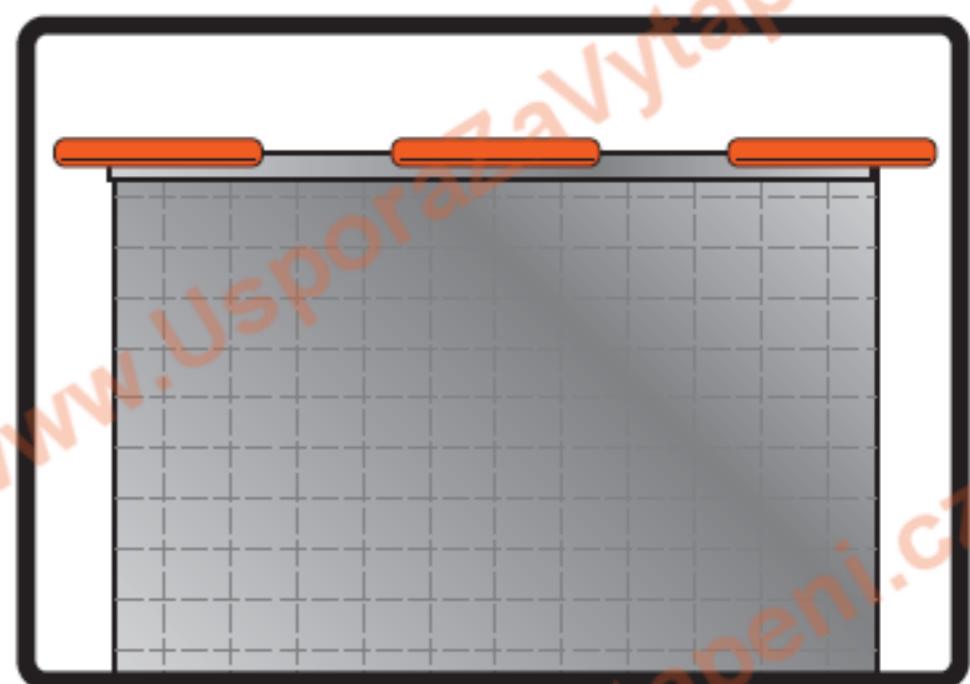


6. V případě použité širší Radflek fólie nasuňte na fólii více speciálních držáků

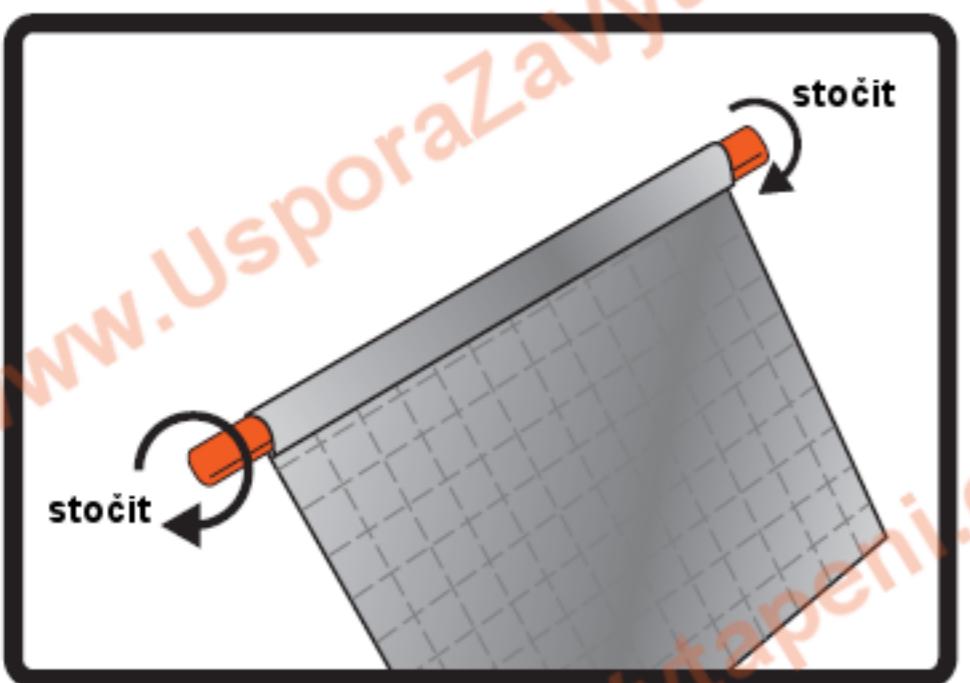

7. Namotejte alepsoň jedním otočením Radflek fólii na speciální držáky  
ŠETŘTE PENÍZE ŠETŘTE ENERGIÍ

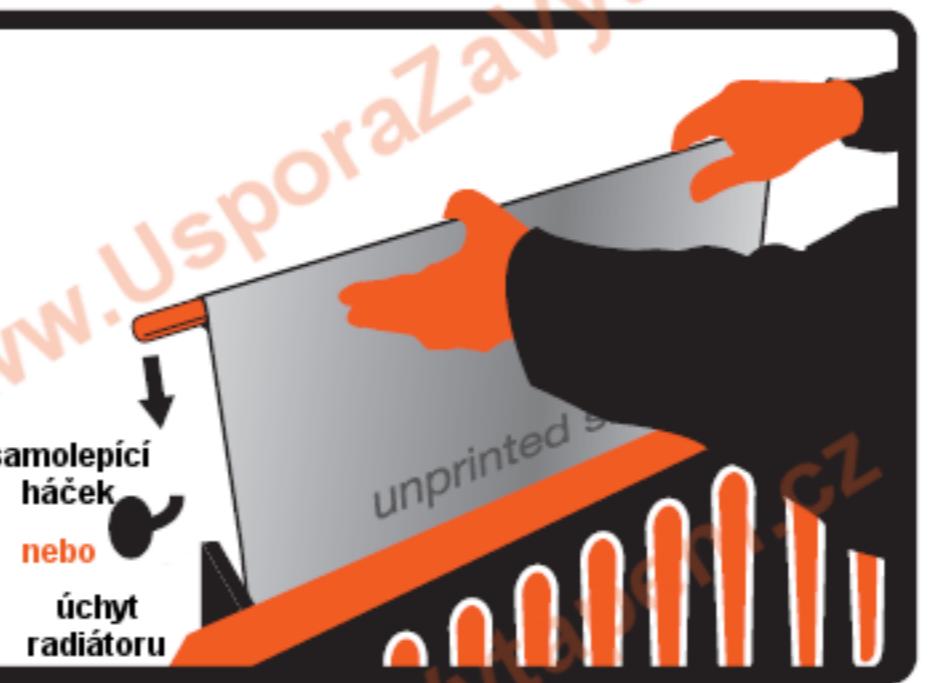

8. Umístěte Radflek fólii za radiátor potištěnou stranou ke stěně a zavěste ji speciálními držáky za úchyty radiátoru. Pokud je fólie moc dlouhá namotejte ji na speciální držáky. Pokud je fólie moc krátká odmotejte ji ze speciálních držáků. Přesahující fólii můžete i zkrátit.

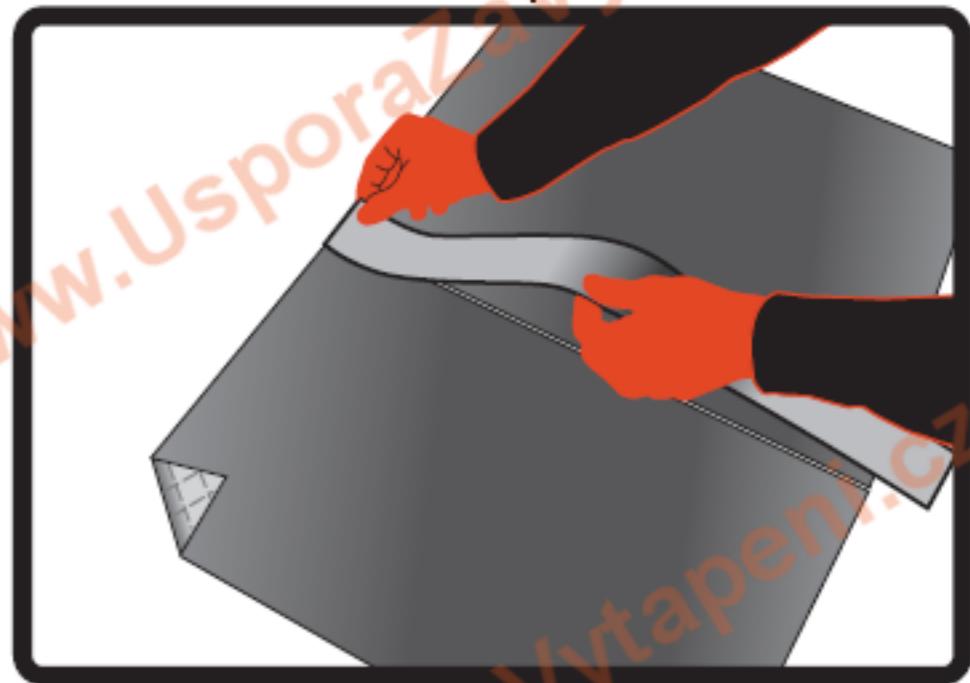

9. Pokud máte širší radiátor než je šířka Radflek fólie (120 cm), pak pro spojení dvou Radflek fólií použijte speciální lepicí pásky Radstik:  
a) Na podlahu si položte dvě Radflek fólie vedle sebe, potištěnou stranou dolů. b) Ustříhněte si požadovanou délku speciální reflexní lepicí pásky Radstik. c) Přilepte speciální reflexní lepicí pásku Radstik na spoj z nepotištěných stran Radflek fólií. NEPOUŽÍVEJTE Radstik pásky k přilepení Radflek fólií na zeď nebo k radiátoru.

Distributor pro ČR a SR:  
DTshops s.r.o.  
Olomoucká 797/80  
Brno 618 00  
Czech republic  
[www.UsporaZavytopeni.cz](http://www.UsporaZavytopeni.cz)

ŠETŘTE PENÍZE  
ŠETŘTE ENERGIÍ

TIP: Pokud jsou úchyty ve zdi umístěny, tak že fólie by pokrývala jen malou část radiátoru, pak lze fólii nastrihnout a dostat ji tak za celou plochu radiátoru. Roztrhnuté části fólie pak slepte pomocí speciální lepicí pásky Radstik.  
UPOZORNĚNÍ: Neumistujte Radflek fólie tam, kde se nachází otevřený oheň.